



POXYDEKK

HVORDAN MALE MED ANTISKLI EPOXY I GARASJEN ?



Produkter som brukes: Gjøco Poxydekk Glassklar / Gjøco Poxydekk Ekstrem / Gjøco Kvartssand 0,4-0,8mm

SLIK GJØR DU DET - STEG FOR STEG

Husk å lese produktdatablad på www.gjoco.no før du setter i gang jobben, for utfyllende informasjon



Gulvet slipes med en betongsliper for å sikre optimal vedheft og hardhet i overflaten



Husk å slipe inn til kantene, en vinkelsliper med diamant slipekopp er å anbefale for effektivt arbeid



VALGFRITT: Dersom man ønsker seg en malt oppkant må denne også slipes på lik måte som steg 1 B



VALGFRITT: Lag et spor med vinkelsliper midt under garasjeporten for å minimere risiko for avflassing

Forklaringen fortsetter på neste side



POXYDEKK

HVORDAN MALE MED ANTISKLI EPOXY I GARASJEN ?



Støvsug gulvet godt etter sliping for å sikre det flotteste og mest langvarige resultatet



Bland sammen DEL A og DEL B med Glassklar og rør med blandevisp i minst 3 minutter på lav hastighet



Påfør Glassklar ut mot kantene med pensel på områdene hvor man ikke kommer til med rulle




Påfør rikelig med Glassklar på resten av gulvet med rull og gå direkte til steg 5 uten å la det tørke



Strø rikelig med kvartssand i våt Glassklar for å lage antiskli effekt, strø heller med litt mye enn for lite sand



Når Glassklar er tørket, støvsuges underlaget godt for å fjerne løs sand før videre behandling

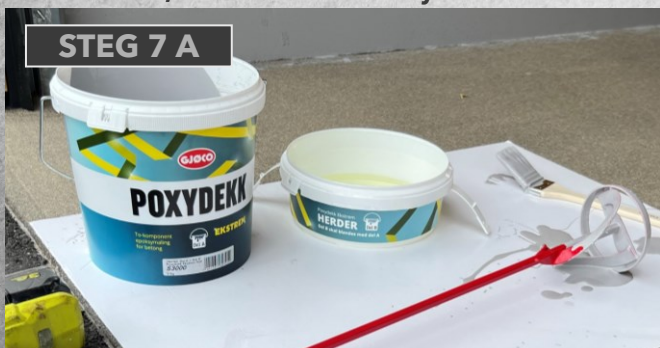

Bland sammen DEL A og DEL B med Ekstrem og rør med blandevisp i minst 3 minutter på lav hastighet



VALGFRITT: Påfør først Ekstrem på oppkant med rull og pensel før du begynner på resten av gulvet

Forklaringen fortsetter på neste side



POXYDEKK

HVORDAN MALE MED ANTISKLI EPOXY I GARASJEN ?



STEG 7 C

Hell ferdig blandet Ekstrem ut på gulvet på et mindre område om gangen og gå til neste steg



STEG 7 D

Når påført på mindre felt, bruk en bred sparkelspade for å fjerne overskytende Epoxy og «hjelpe» den ut til kantene.



STEG 7 E

Når man har påført og fordelt Ekstrem på hele gulvet, rulles det over med bred rulle for optimal finish



STEG 7 F

Slik skal gulvet se ut etter at Ekstrem er påført, fordelt og rullet ut over gulvet.



FERDIG

Nyt det ferdige resultatet, la helst herde en ukes tid før du gir det tyngre belastning og fuktighet